

目次


- 連携設定 3
- J-Alert 連携設定** 3
- サーバモードの場合 4
- クライアントモードの場合 4

連携設定

外部のシステムと連携する設定を行います。



J-Alert 連携設定

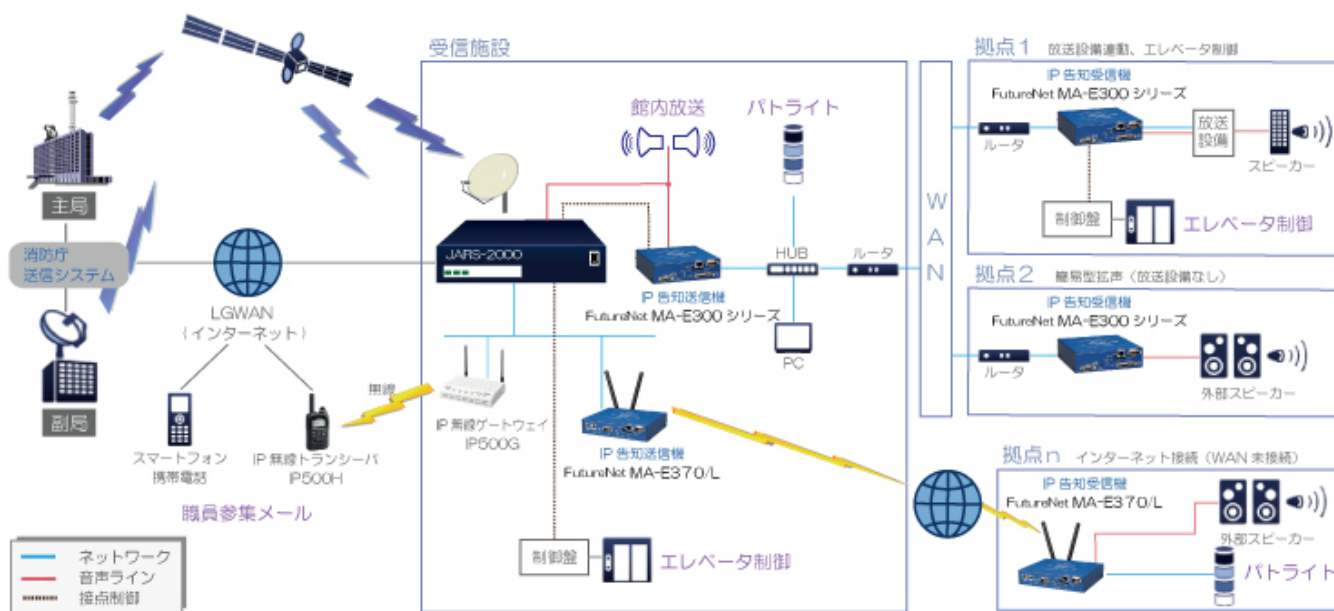


J-Alert 受信機 JARS-2000 と連携し、ネットワーク経由で警報情報を受信することができます。受信した警報の内容を音声合成で出力することが可能です。

JARS-2000 の Socket 連携モードの設定により、『サーバ』¹⁾ / 『クライアント』²⁾ のどちらかを選択し



て設定します。

サーバモードの場合

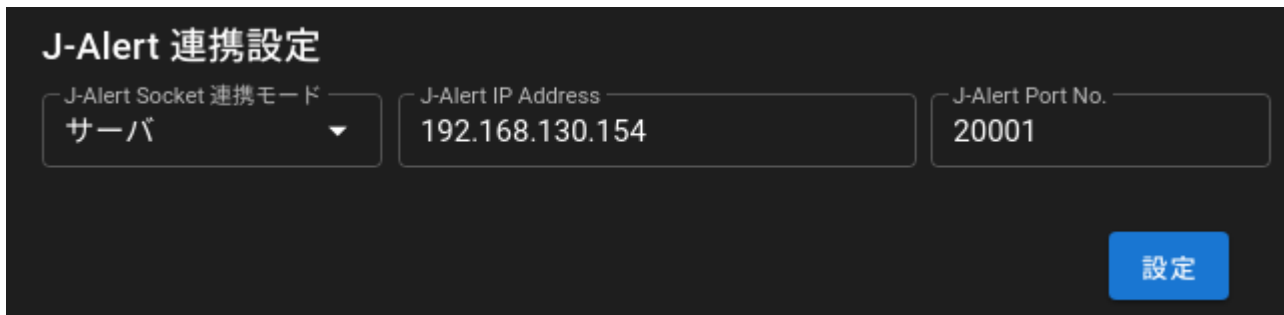


J-Alert のアドレスと、J-Alert が Listen しているポート番号を設定します。

接続が確立すると、ツールバーアイコンが “J” に変化します。

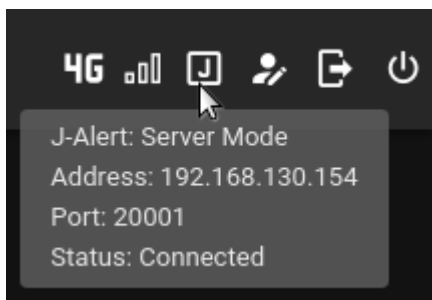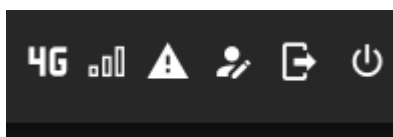

クライアントモードの場合

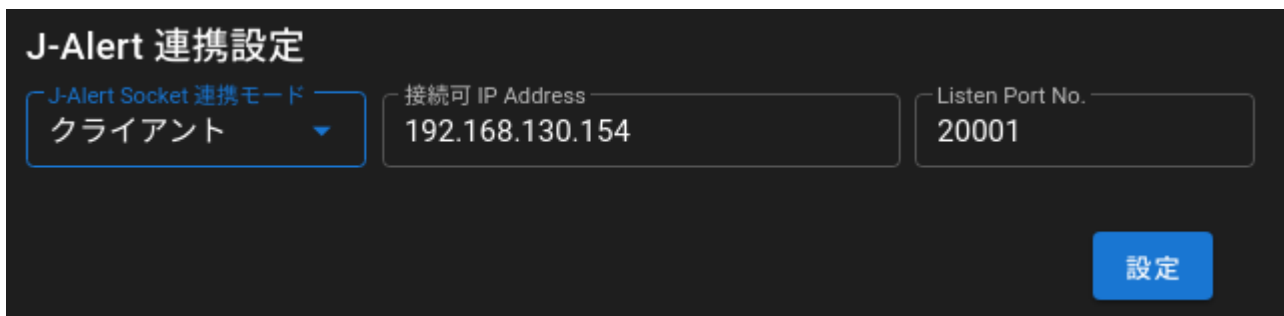

J-Alert からの接続を Listen するポート番号と、J-Alert として接続を受け付けるアドレスを制限したい場合は『接続可 IP Address』を設定します。

1)

JARS-2000 が待ち受けるモード

2)

JARS-2000 が、指定したアドレスに接続に行くモード

From:

<https://mail.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://mail.centurysys.net/doku.php?id=ipk100_ope:ipk_coop_jalert:startLast update: **2021/06/12 10:11**