

# 目次


モデムエミュレーション機能を使用する .....	3
設定 .....	3



# モデムエミュレーション機能を使用する

モデムをエミュレートしてDCEポートに接続するレガシー端末のシリアルデータをIP化してソケット通信を行います。

モデムやISDN TAのシリアルポートの変わりとして利用可能です。

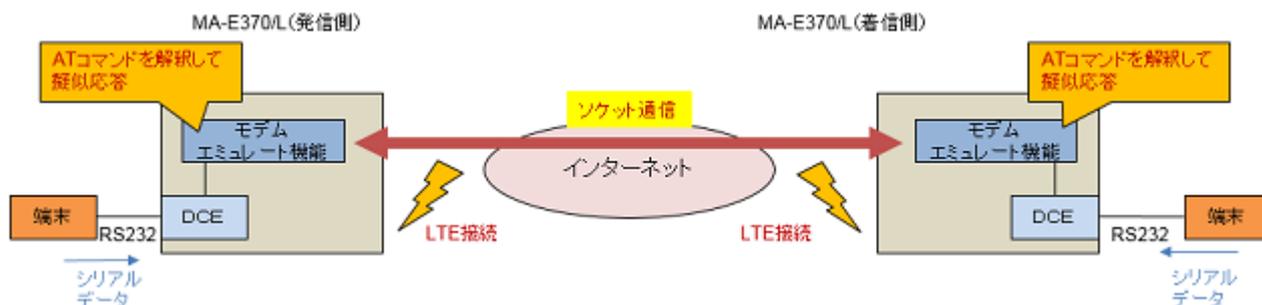

## 設定

WebUIからモデムエミュレーションの設定を行います。  
設定ボタンを押すとサービスが再起動し設定が反映されます。

## モデムエミュレーション設定

モデムエミュレーション  使用する  使用しない

ポート番号

6400

シリアルポート

DCE

通信速度

115200

初期化ATコマンド

S0=1

登録電話番号

電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号

設定

設定項目	説明
モデムエミュレーション	モデムエミュレーションの使用有無を選択します
ポート番号	bind するポート番号を設定します。
シリアルポート	使用するシリアルポートを選択します
通信速度	シリアル通信の通信速度を選択します
初期化ATコマンド	シリアル端末へ送信する初期化ATコマンドを設定します
登録電話番号	接続先の電話番号、ホスト名。ポート番号を設定します

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

[https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx\\_ope:modem\\_emulation:start](https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:modem_emulation:start)

Last update: 2017/01/26 14:36

